



Regardez comment Jean-Marc a installé son occultation, et appliquez ses astuces. Remarquez dans le jardin, la clôture déjà posée 20 ans plus tôt !

### 1 - Le système des occultations pour panneaux - Collfort

Le système d'occultation Collfort est compatible avec les panneaux Bekafor et Nylofor de Betafence, lesquels ont une maille réelle (entraxe de fil à entraxe de fil) de :

- 100 x 50 mm pour le Bekafor Classic
- 200 x 50 mm pour le Bekafor Essential et le Nylofor.



Votre botte vous permet d'occulter totalement un panneau de clôture.

Deux dimensions en largeur vous sont proposées : 2000 pour les panneaux de clôture Bekafor ou 2500 mm pour les panneaux Nylofor.

Vos lattes occultantes sont en pin naturel, traité autoclave, et garanties sans entretien. Inutile de peindre ou vernir vos lattes.

- Panneaux de 2 mètres (Bekafor) : 40 lames verticales + 3 lames pour le SAV + lisses trapézoïdales horizontales de 2000 mm.
- Panneaux de 2.50 mètres (Nylofor) : 50 lames verticales (dont deux moins larges pour les extrémités) + 3 lames pour le SAV + lisses trapézoïdales horizontales de 2x1250 mm.

Le nombre de lisses trapézoïdales est fonction de la hauteur du panneau et du nombre de plis associés à ce panneau.

Il est recommandé de poser l'occultation Collfort avant la pose du panneau. Ceci étant, la pose est toujours possible après, mais il faut avoir accès à l'arrière de votre clôture pour pouvoir fixer vos lattes.


## 2 - Le matériel nécessaire au montage de votre occultation Collfort

- 4 tréteaux (non-obligatoires mais recommandés pour votre dos)
- Une visseuse
- Des vis à bois en inox (non fournies) pour fixer les lattes : en moyenne compter 60 vis par panneau à occulter
- Un marteau et une petite cale en bois

**Être à deux permet un montage plus rapide. Compter 25 à 30 minutes pour le remplissage d'un panneau.**

## 3 - L'installation de votre occultation Collfort dans vos panneaux de clôture


Posez votre panneau sur les tréteaux et posez vos traverses trapézoïdales dans les plis.

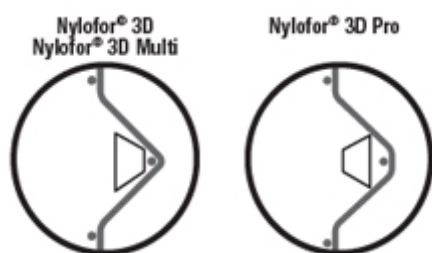

**Attention**, pour les panneaux Nylofor (Kit de 2500 mm de large), les traverses sont en deux parties (2 x 1.25 mètre) et se positionnent différemment en fonction du modèle de votre panneau



Attention, dans les Kits de 2500 mm de large [pour les panneaux Nylofor], les lisses d'extrémité sont un peu moins larges (38 mm) pour permettre la fixation au poteau Bekafix. Pour les kits de 2000 mm de large, les lattes ont toutes la même largeur de 42 mm.

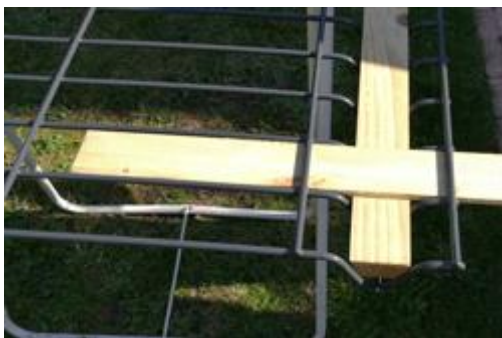





**Glissez vos lattes dans les mailles du panneau de clôture**, comme indiqué ci-dessus. Certaines lattes, sont parfois un peu plus difficiles à glisser. Le bois est un produit noble qui bien que travaillé, peut présenter une légère tolérance de dimension, d'où la nécessité de terminer la pose avec la cale en bois et le marteau pour certaines lattes.

Bravo, toutes vos lattes sont positionnées. Avant de les solidariser avec les vis, assurez-vous du bon alignement de celles-ci en partie supérieure.



Astuce pour un vissage précis et rapide : pour vous permettre de fixer vos vis rapidement avec un alignement parfait, vous pouvez vous fabriquer à l'aide d'une des lattes non utilisée un petit guide qui vous fera gagner beaucoup de temps au vissage.



Taillez un petit morceau de bois dans une latte afin qu'il fasse la dimension de la maille où vous visserez. Percez au centre avec un diamètre légèrement supérieure à votre tête de vis et chanfreinez les deux extrémités du trou. Vous aurez ainsi un guide qui vous permettra un alignement parfait de toutes vos vis, à chaque maille !

Pour garantir une parfaite tenue de vos lattes nous vous conseillons de toutes les visser sur une des lisses trapézoïdales :

- Pour les panneaux à 2 plis : Fixer sur la traverse trapézoïdale supérieure
- Pour les panneaux à 3 plis : Fixer sur la traverse intermédiaire
- Pour les panneaux à 4 plis : Fixer sur la 2ème traverse en partant du haut

Vous terminez la fixation en positionnant des vis sur les lattes d'extrémité de chaque lisse trapézoïdale.

Exemple ci-dessous avec un panneau à 3 plis



Félicitations, votre premier panneau est terminé. Au suivant....



Installez votre clôture avec vos panneaux occultés : le système de pose de votre clôture reste identique aux modèles non occultés. En fonction du modèle de poteau, reportez-vous à la notice de pose appropriée.

Quelques recommandations supplémentaires : vos panneaux sont plus lourds que les panneaux non occultés, alors :

Ne négligez pas la profondeur de votre scellement (mini 500 mm)

Ne posez pas sur platine, si la hauteur est supérieure à 1.230 avec le poteau Bekafor ou 1.530 avec le poteau Bekafix

Bien étayer les panneaux et poteaux pendant la pose et la prise de vos scellements

Notre dernier conseil :

Sur poteau Bekafor/Bekaclip, enfiler vos colliers sur le poteau avant de présenter votre panneau



[Cliquer ici pour consulter nos autres manuels de pose](#)