


**IB BETAFENCE**  
a PRÆSIDIAD brand

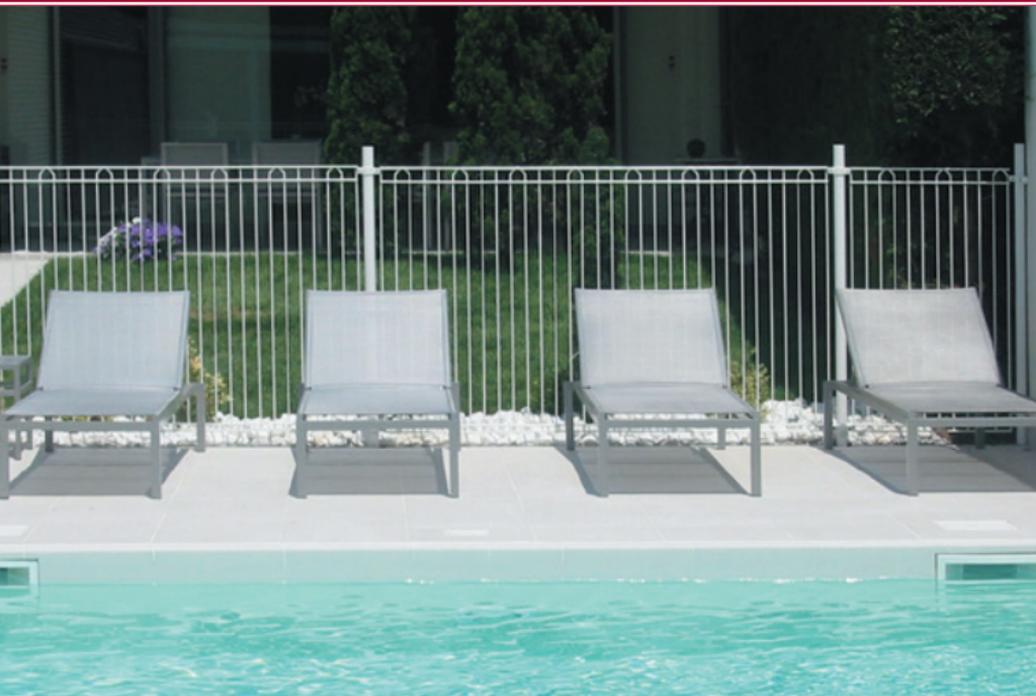

# Bekazur<sup>®</sup> 2D

Barrières de protection pour piscine

Conforme à la norme NF P90 306

## NOTICE D'INSTALLATION

(à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure)




# Bekazur<sup>®</sup> 2D

Barrières de protection pour piscine

**Conforme à la norme NF P90 306**

## 1. Eléments de la clôture

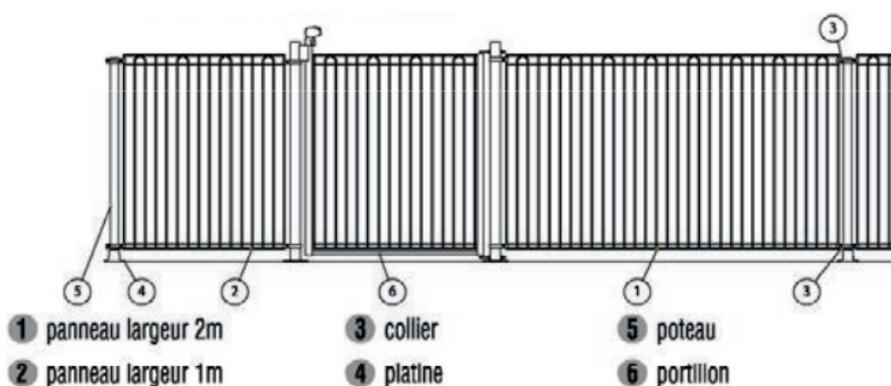

## 2. Conseils préalables à l'installation de Bekazur


Préparation du sol: pour la bonne tenue de votre clôture Bekazur, il est nécessaire de la poser sur un support stable (dalles sur chape béton de 250kg/CPA min). Si votre piscine n'est pas équipée d'une plage en dallage, il faut réaliser des plots en bétons et y visser les platines, ou utiliser les poteaux à sceller.

Il est recommandé d'installer Bekazur à un mètre minimum du plan d'eau. Pour les piscines privées à usage individuel ou familial, il est aussi recommandé de ne pas installer Bekazur trop loin du bassin afin de ne pas perdre son efficacité.

Proscrire la présence de tout point d'appui fixe (muret,...) ou mobile et:


- du côté externe de la barrière par rapport au bassin: pour tous les types de barrières (à barreaudage ou à panneaux pleins), veiller à l'absence de tout élément dans un rayon de 1,10 m;
- du côté interne de la barrière par rapport au bassin: pour les barrières à barreaudage uniquement, veiller à l'absence de tout élément à une distance de moins de 0,40 m de la barrière.


Outils nécessaires au montage:  
un niveau, un cordeau,  
une perceuse à percussion,  
un mètre, cales, tournevis,...

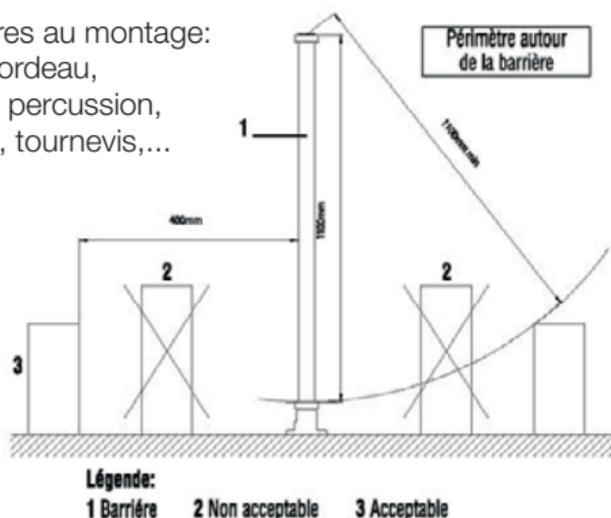


### 3. Installation de la clôture sur terrain meuble

#### 3.1 Fixation des panneaux

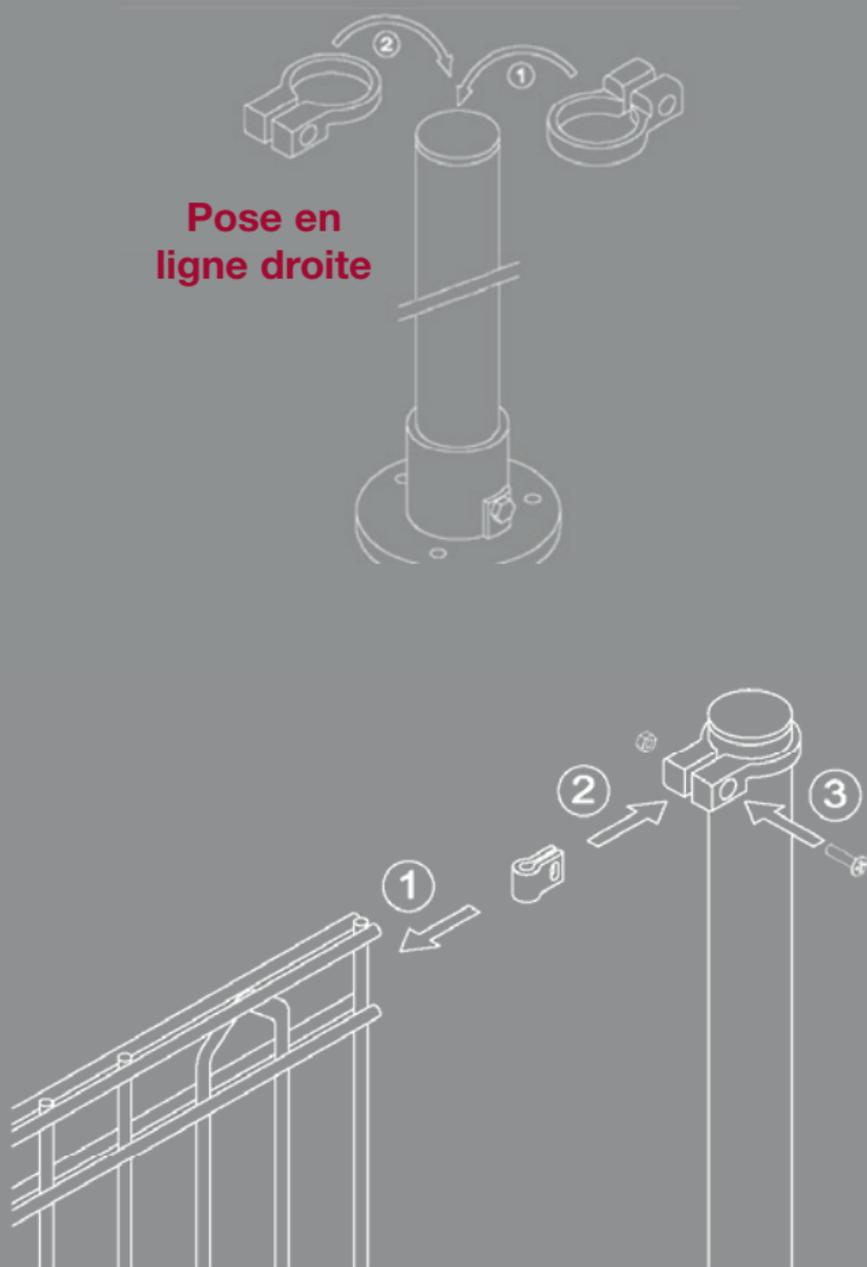


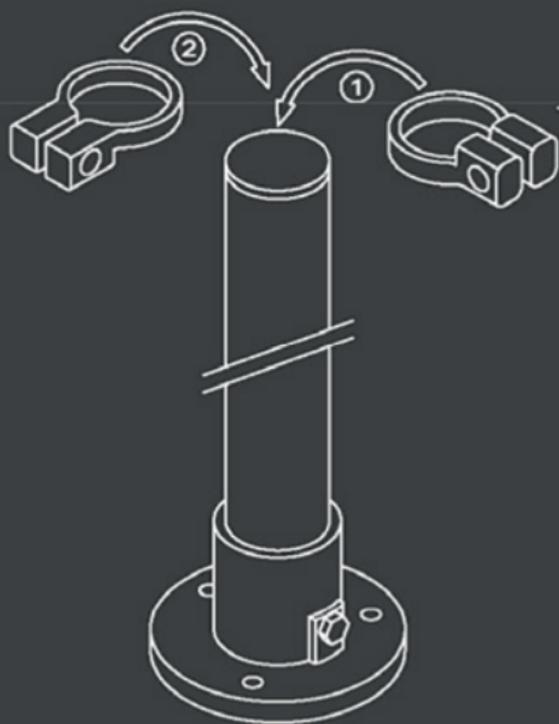

## Pose en angle

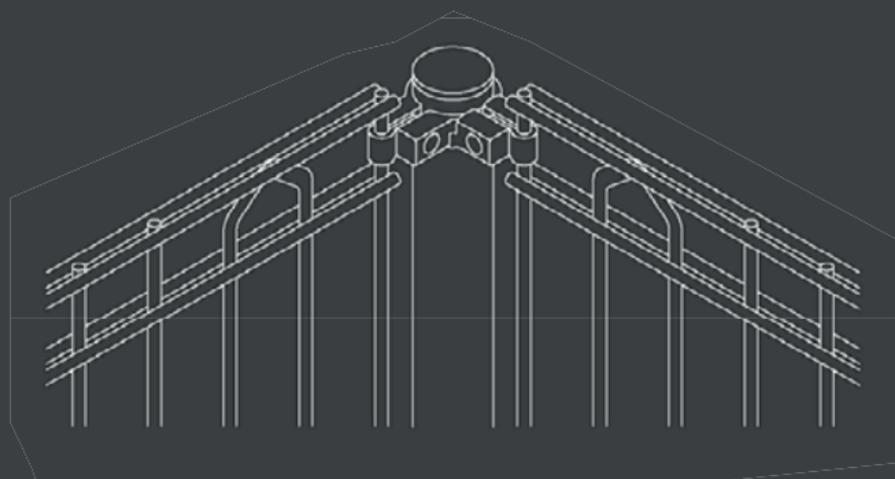


### 3.2 Installation avec poteaux à sceller dans le béton

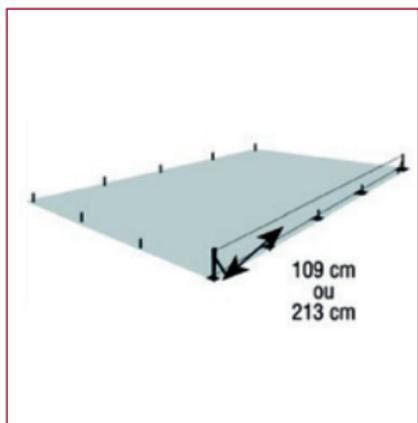


#### Préparation:

Enfoncez d'abord les piquets de référence aux extrémités et aux angles de la clôture. Tendez une corde entre ces piquets en utilisant un niveau d'eau. Ceci vous permet de voir les dénivellations à combler ou à aplanir. Déterminez le long de la corde les emplacements où les poteaux doivent être installés.

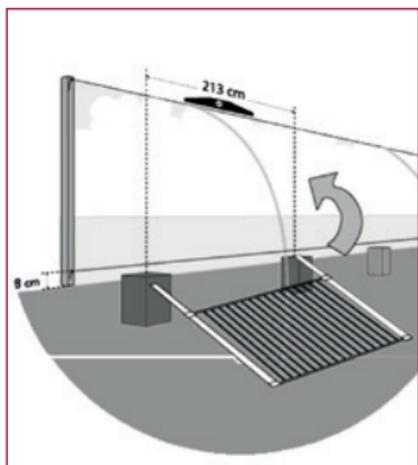


#### Etape 1:

Tous les 213 cm (pour les panneaux de 2m) ou 109 cm (pour les panneaux de 1m), creusez un trou de 30 x 30 cm sur 50 cm de profondeur. Couchez le premier panneau sur le sol. Fixez-le aux deux premiers poteaux (voir 3.1). Versez un peu de béton (+/- 10 cm) dans les deux premiers trous. Placez ensuite les poteaux dans le béton.

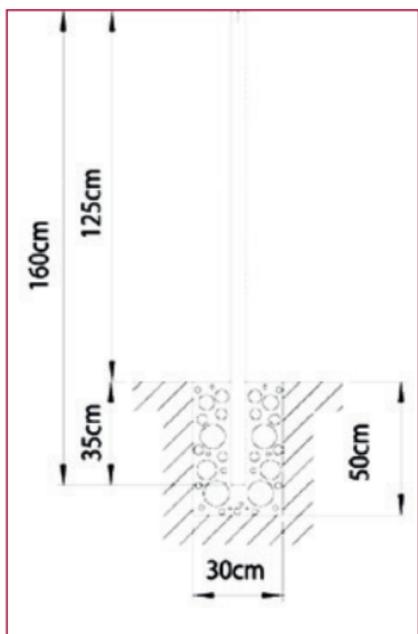

#### Etape 2:

Placez à hauteur correcte en vous basant sur la corde de niveau. Coulez du béton sec autour des 2 poteaux et tassez fortement. Ajustez l'ensemble.


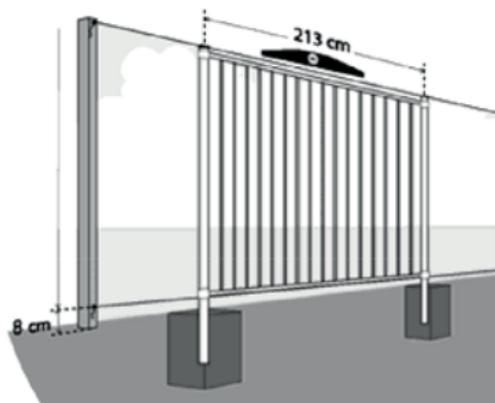


### Etape 3:

Fixez le panneau suivant au troisième poteau (voir 3.1). Positionnez le panneau et le poteau dans le troisième trou et fixez le panneau au deuxième poteau (voir 3.1). Coulez du béton et tassez. Placez les panneaux suivants de la même manière. Prévoyez un soutien temporaire de chaque côté tous les trois panneaux.


### Conseils:

Prévoyez une distance de +/- 8 cm entre le panneau et le sol.

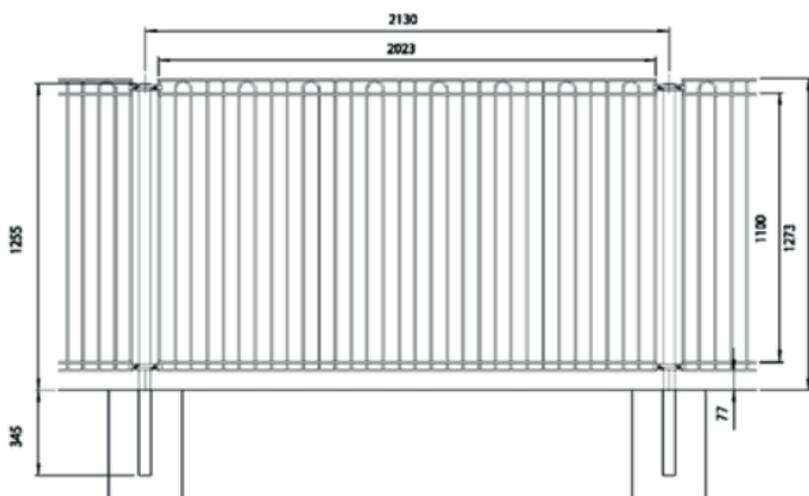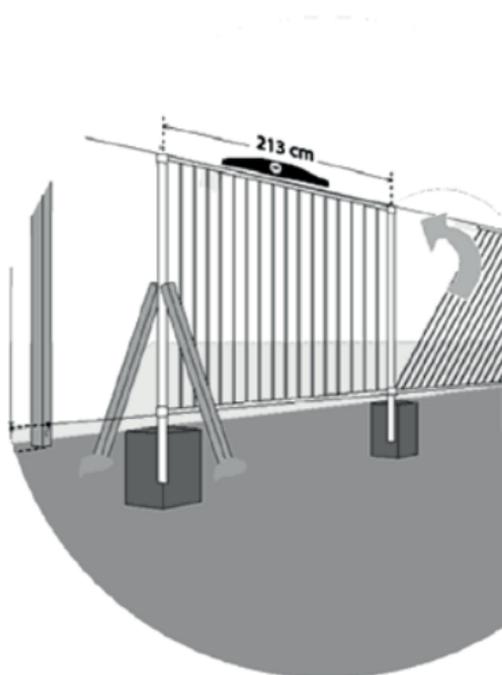

## 3. Installation de la clôture sur terrain meuble


### 3.3 Installation avec poteaux sur platine

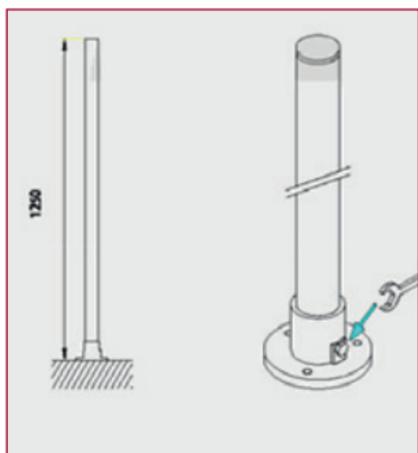

Les platines en aluminium plastifiées blanc, sont idéales pour la pose des panneaux sur des murets ou des sols bétonnés par exemple. Visser les platines à l'aide des fixations de votre choix (p.e. goujons à auto-expansion en acier inoxydable M6 ou à la libre appréciation du poseur en fonction du support). Elles doivent assurer une tenue maximale.




#### Suivez les étapes ci-après:

1. Fixez le premier poteau à l'endroit désiré sur le mur/sol.
2. Fixez le panneau au deuxième poteau (voir 3.1)
3. Positionnez l'ensemble et fixez le panneau au premier poteau (voir 3.1)
4. Fixez le deuxième poteau sur le mur/sol.  
Continuez de la même manière.

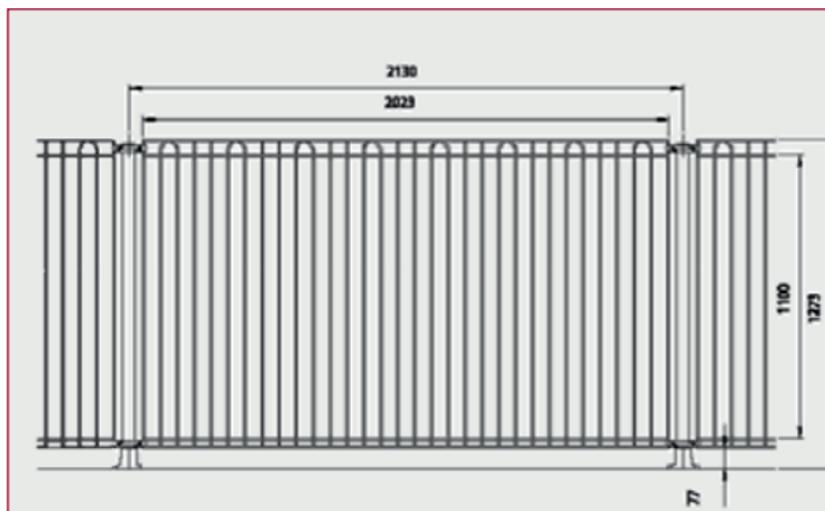

**ATTENTION:**


Lors de la pose de la clôture, veillez à ne pas fixer les poteaux dans la rigole qui longe l'apiscine ou à tout autre endroit avec de l'eau stagnante (voir dessin).

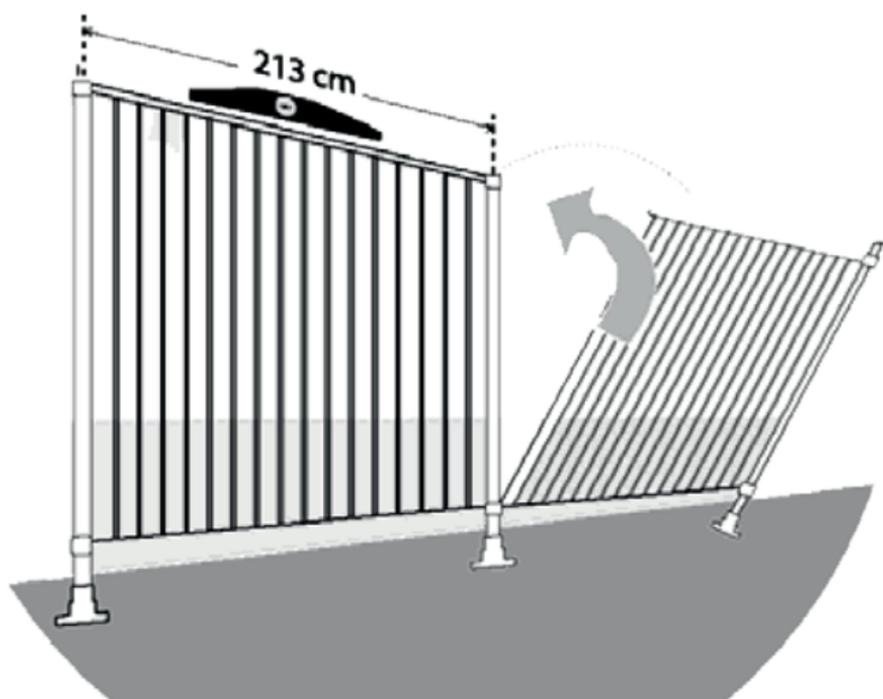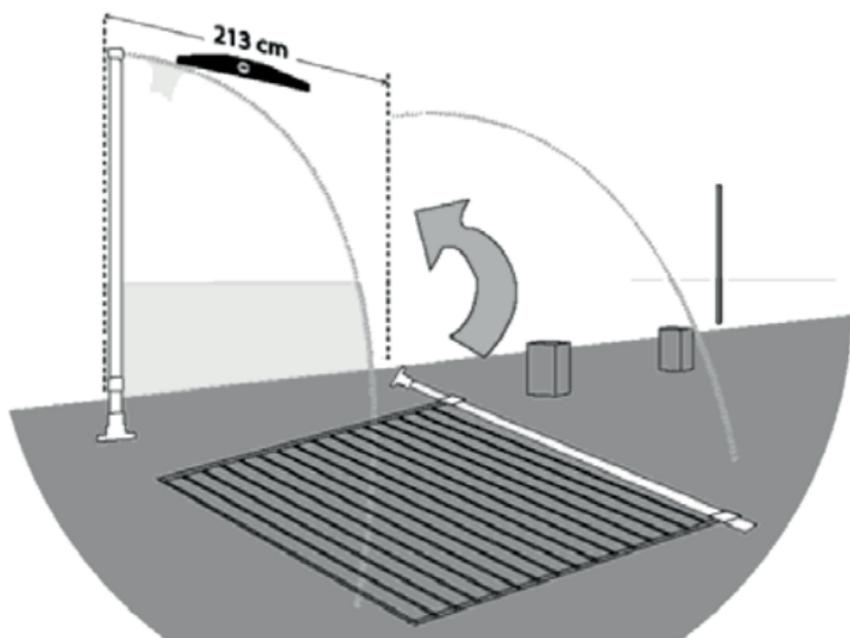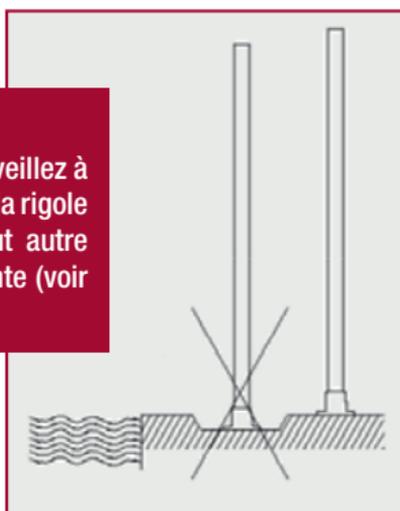

## 4. Installation de la clôture sur terrain en pente

Afin de respecter la norme lors de la pose de la clôture sur un terrain en pente, utilisez des panneaux de 139 cm de haut. De cette façon, vous respectez la distance minimale entre deux points d'appui de 110 cm (voir dessin).


L'installation de la clôture sur un terrain en pente se fait de la même manière que sur une surface plane. Des poteaux spécifiques de 145 cm (pour fixation avec platine) et 180 cm (à sceller) sont disponibles à cet effet.

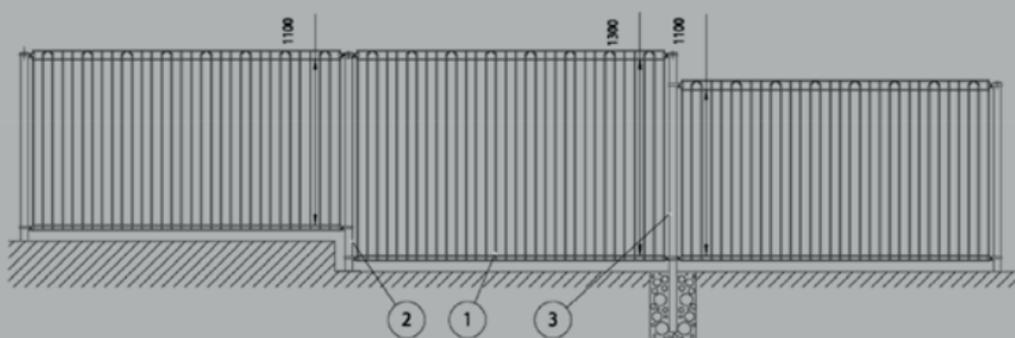


1. Panneau hauteur 139 cm
2. Poteau longueur 145 cm (installation sur platine)
3. Poteau longueur 180 cm (à sceller)

## 5. Installation du portillon


Fixer la gache au poteau  
de sorte que le portillon s'ouvre  
vers l'extérieur de la clôture

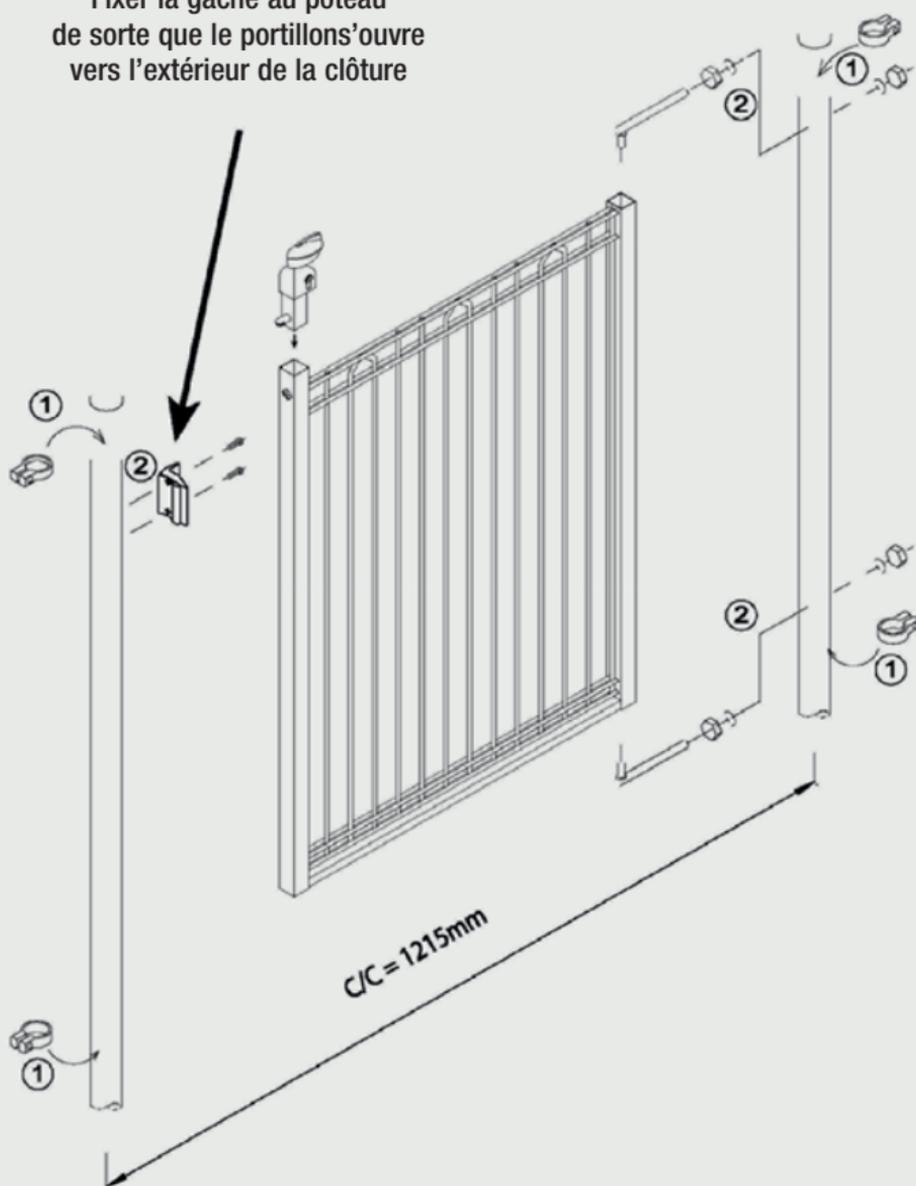

## 5. Installation du portillon

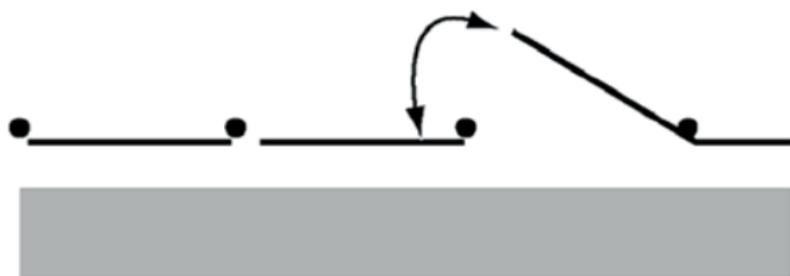

Une notice de pose détaillée pour le montage du portillon est fournie avec le produit.

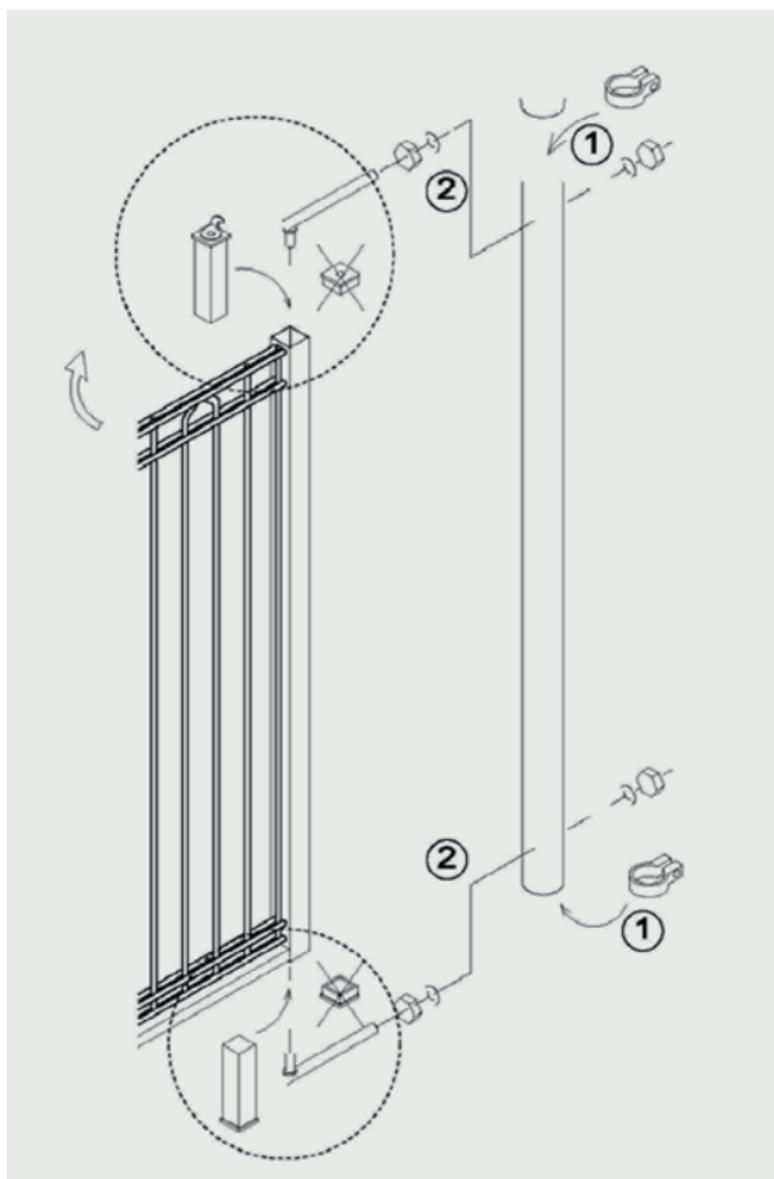

**Option:** Charnières de fermeture automatique. Elles remplacent les charnières standards fournies avec le portillon pour permettre le retour automatique du portillon.

## 6. Conseils de sécurité

### 6.1 Conseils généraux de sécurité

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Cette barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des adultes responsables qui reste le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence, même momentanée du domicile.

Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la barrière ou du moyen d'accès lors d'un constat de disfonctionnement ou lors du démontage de la barrière empêchant la sécurisation du bassin.

La présence d'un parent et/ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

Apprenez les gestes qui sauvent.

Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours :

**Pompiers:**

**SAMU:**

**Centre antipoison:**



Vérifier régulièrement le bon fonctionnement du système de fermeture.

## 6.2 Conseils de sécurité propres aux barrières

Cette barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Attention! La sécurité n'est assurée qu'avec le moyen d'accès fermé verrouillé.

Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence même momentanée de surveillance.

Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès au bassin aux jeunes enfants en cas de réparation de la barrière ou du moyen d'accès ou en cas d'enlèvement de la barrière.

Vérifier l'absence d'objet à proximité de la barrière pouvant inciter ou faciliter l'escalade de la barrière.

La fermeture du moyen d'accès pour les systèmes à fermeture automatique doit être systématiquement vérifiée.

---

## 6. Conseils de sécurité

- **Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout éléments détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur/installateur.**
- **Simple nettoyage avec éponge et jet d'eau.**

## 7. Contactez-nous

---

**France:**

01 40 96 26 08 (service consommateur)  
info.france@betafence.com

**Italia:**

+39 0861 7801  
info.italy@betafence.com

**Espagna:**

+34 947 298 544  
info.spain@betafence.com

**Portugal:**

+351 21 847 00 40  
info.portugal@betafence.com

**Benelux:**

+32 56 73 47 47  
info.benelux@betafence.com

**Autres marchés / other markets:**

info@betafence.com

## **Betafence France SAS**

5, Rue de la Renaissance  
Bâtiment C  
92160 Antony  
France

<https://www.betafence.fr/fr/contact>

## **Betafence Belgium NV**

Sales Benelux  
Blokkestraat 34 b  
B-8550 Zwevegem

T + 32 (0)56 73 46 46

[info.benelux@betafence.com](mailto:info.benelux@betafence.com)

[www.betafence.be](http://www.betafence.be)

[www.betafence.nl](http://www.betafence.nl)

07/2020

---

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôtures, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées par PRÆSIDIAD Group Limited. Toute modification des produits et des assortiments peut faire l'objet de changements sans préavis.

Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter [praesidiad.com](http://praesidiad.com).