Méthode d'installation recommandée pour les lattes d'occultation Screeno Line

Pour l'installation des lattes occultantes Betafence Screeno Line, il est conseillé d'installer les lames verticales en alternance avec le fil horizontal du panneau de clôture. Plus de détails dans les images ci-dessous.

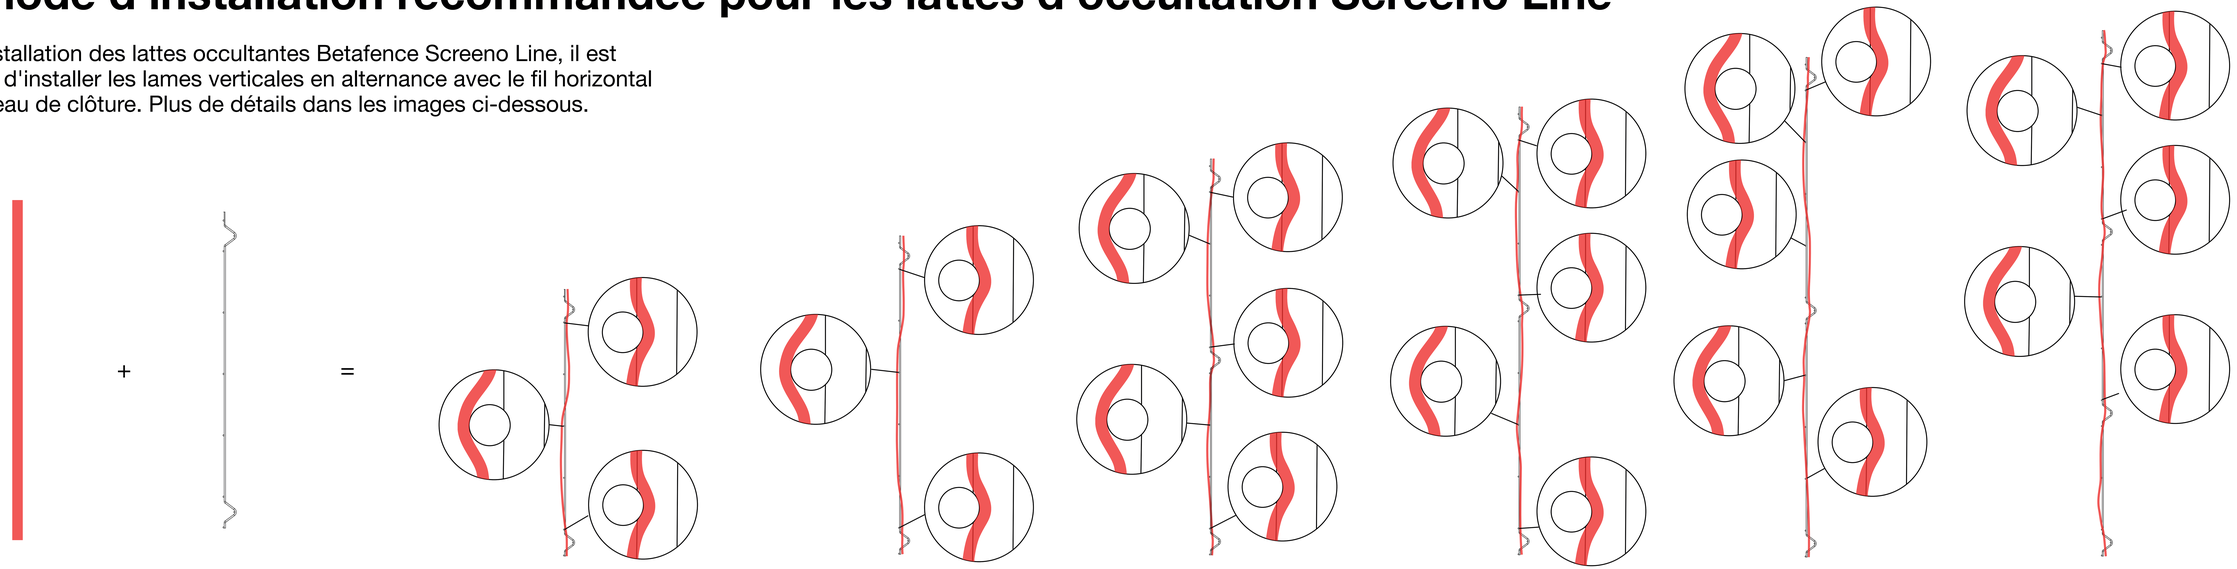

latte d'occultation Screeno Line

Panneau 3D (à plis)Betafence, de maille 50 mm

1.03m

1.23m

1.53m

1.73m

1.93m

2.03m

Hauteur du panneau